


Код ошибки

При проблемах на ЖК-мониторе может появиться код ошибки и на контрольном дисплее мигать предупредительное сообщение.

Код ошибки на ЖК-мониторе/сообщение на дисплее	Ошибка	Устранение неисправности
<p>!</p> <p>NO CARD/НЕТ КАРТЫ</p> <p>Карта не узнается</p>	В фотокамеру не вставлена карта или карта вставлена неправильно.	Вынуть карту и вставить правильно.
<p>!</p> <p>CARD FULL/КАРТА ПОЛНА</p> <p>Число могущих быть запомненными кадров равно 0.</p>	Карта полна.	Вставить другую карту, стереть ненужные кадры или передать кадры на компьютер и затем стереть все кадры на карте для создания на карте места.
<p>!</p> <p>WRITE PROTECT/ЗАЩИТА ОТ ЗАПИСИ</p> <p>Из-за защиты от записи невозможны съемки, стирания или форматирования.</p>	Невозможны съемки, воспроизведения или стирания.	Удалить наклейку защиты от записи.
<p>!</p> <p>CARD ERROR/ОШИБКА КАРТЫ</p> <p>Карта не может быть использована.</p>	С этой картой невозможны съемки, воспроизведения или стирания.	Присоединительные контакты карты протереть бумагой для чистки объектива и снова вставить карту. Могут быть использованы только форматированные карты.

Использование фотокамеры с дополнительными принадлежностями

Эта фотокамера может быть использована со следующими специальными принадлежностями:

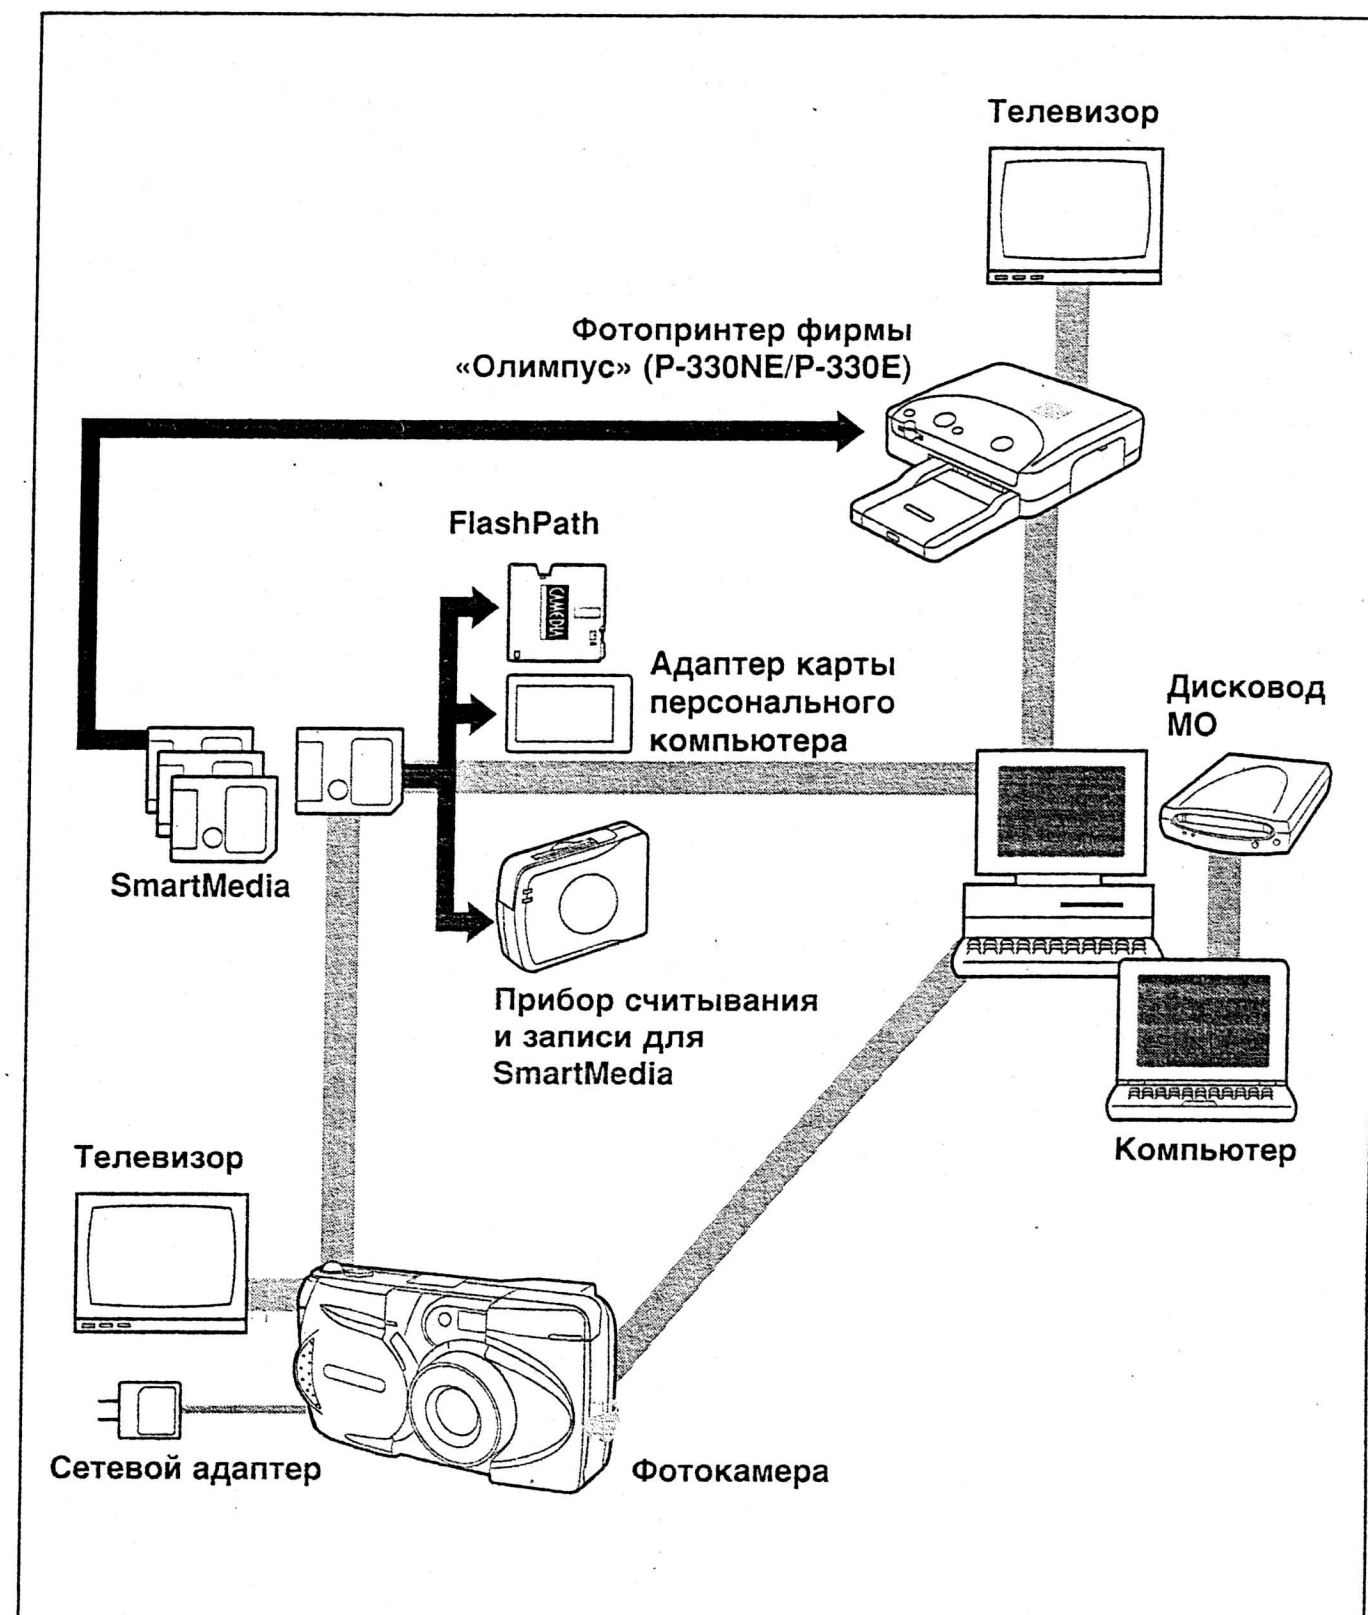

Состояние: июнь 2000 года