
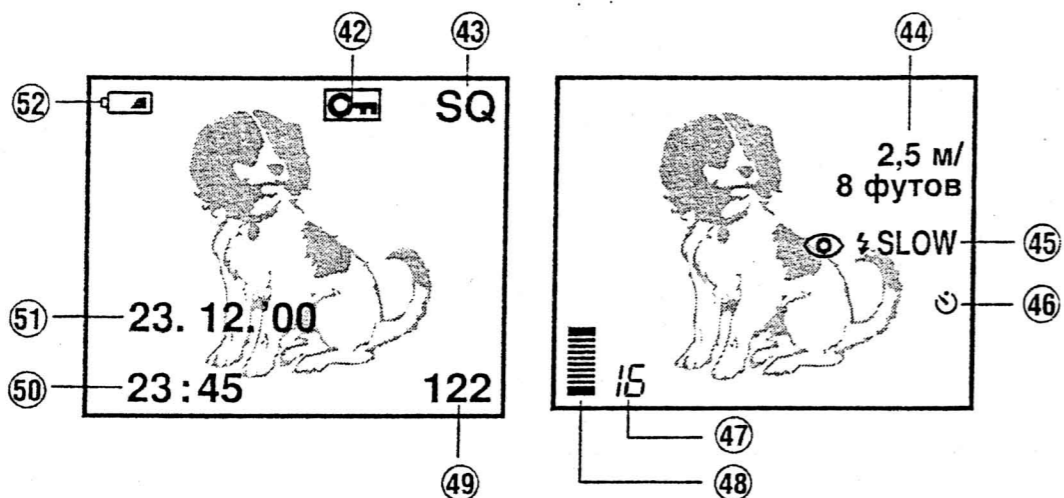
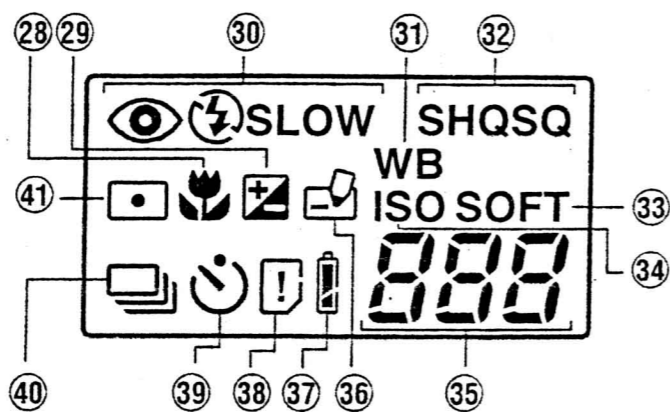
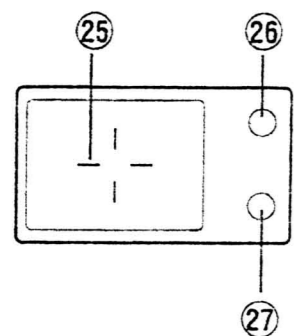


Обозначение элементов управления

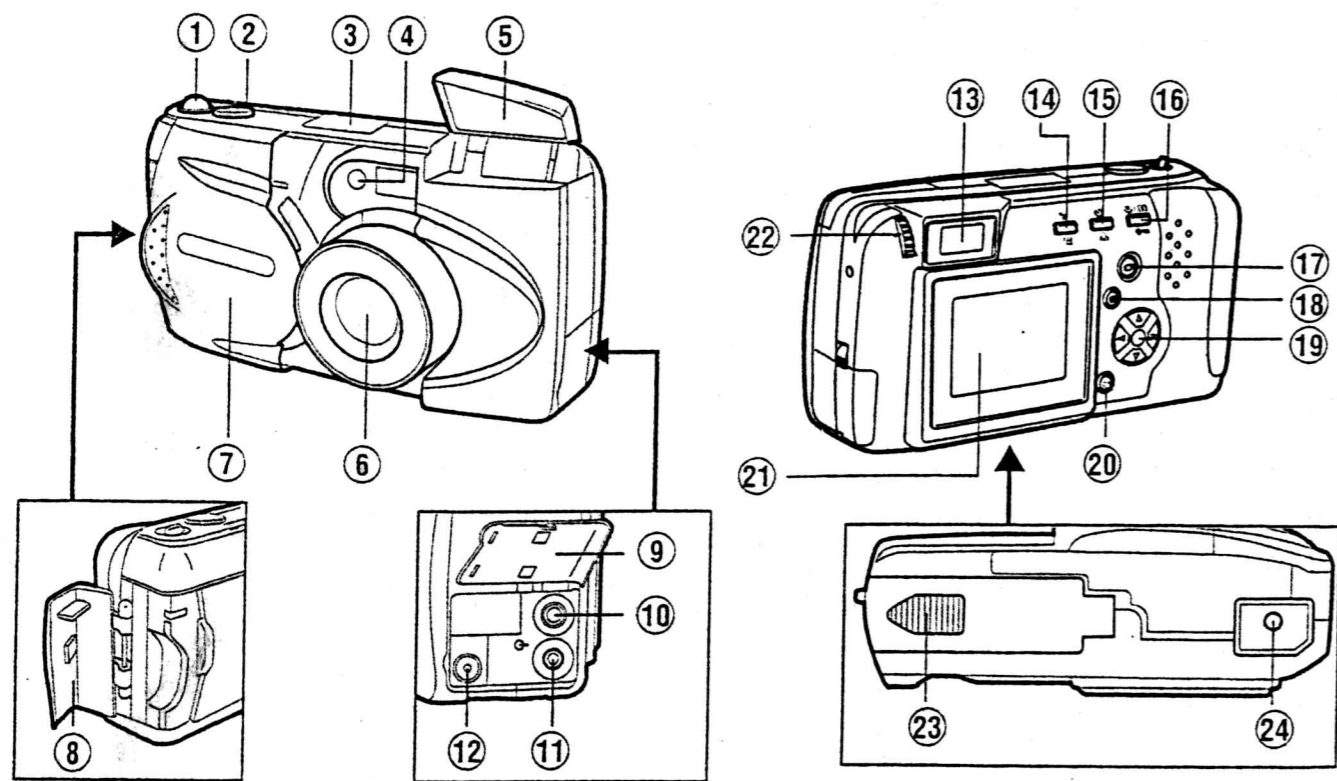

Обозначение элементов управления

Камера

- ① Рычаг переменного фокусного расстояния
- ② Спусковой механизм
- ③ Контрольный дисплей
- ④ Светодиод автоспуска
- ⑤ Вспышка
- ⑥ Объектив
- ⑦ Защитная задвижка объектива
- ⑧ Крышка отсека для карт
- ⑨ Кожух подключения
- ⑩ Гнездо выхода видеосигнала
- ⑪ Гнездо компьютера
- ⑫ Гнездо сетевого адаптера
- ⑬ Видоискатель
- ⑭ Кнопка программы вспышки/кнопка стирания
- ⑮ Кнопка автоспуска/кнопка печатания
- ⑯ Макрокнопка-кнопка цифрового теле/кнопка защиты от записи
- ⑰ Кнопка вкл./выкл. для ЖК-монитора
- ⑱ Кнопка меню
- ⑲ Клавиатура ступенчатого перемещения
- ⑳ Кнопка ОК
- ㉑ ЖК-монитор
- ㉒ Установочное колесико диоптрий
- ㉓ Крышка отсека для батареек (обратная сторона)
- ㉔ Цоколь штатива

Видоискатель

- ⑫ Маркировка автоматического фокусирования/маркировка коррективы контрового света
- ⑬ Оранжевый светодиод
- ⑭ Зеленый светодиод

Контрольный дисплей

- ⑮ Макрорежим работы
- ⑯ Корректировка экспозиции
- ⑰ Программы вспышки
- ⑱ Баланс белого
- ⑲ Режим работы вспышки
- ⑳ Резкость изображения
- ㉑ Установка ISO/ИСО, Международная организация по стандартизации
- ㉒ Число запоминаемых кадров
- ㉓ Курсор
- ㉔ Состояние батареек
- ㉕ Ошибка карты/функция карты
- ㉖ Автоспуск
- ㉗ Последовательные съемки
- ㉘ Измерение пятнистости

ЖК-монитор

- ㉙ Защита от записи
- ㉚ Режим работы съемки
- ㉛ Быстродействующий фокус
- ㉜ Вспышка
- ㉝ Автоспуск
- ㉞ Число запоминаемых кадров
- ㉟ Индикация запоминания
- ㊱ Номер кадра
- ㊲ Время
- ㊳ Дата
- ㊴ Состояние батареек