




Проверка содержимого

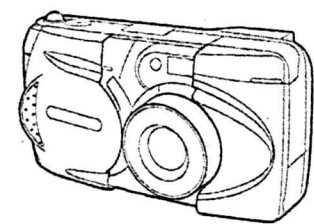


Фотокамера

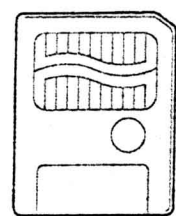


SmartMedia
(8 Мегабайт)

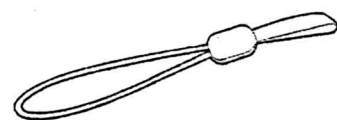


Петля для рук

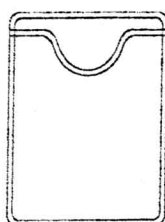

Антистатическая
оболочка.

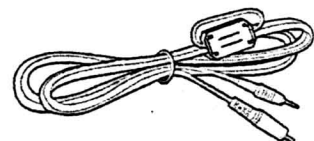


Видеокабель

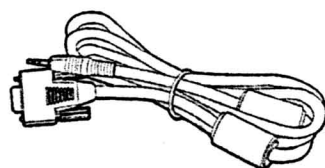


Интерфейсный
кабель RS-232C
(9-пол.
присоединение
D-SUB)



Руководство для
SmartMedia

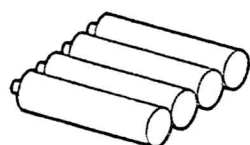


Щелочные
батарейки R 6/AA
(4 штуки)



Наклейки защиты
от записи (4 штуки)



Наклеиваемые
этикетки (2 штуки)

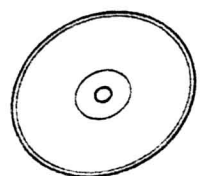

Программное
обеспечение ПЗУ
на компакт-диске
(включая
«Руководство по
пользованию»)



«Руководство по
пользованию»
(сокращенное
изложение)/гарантия

Специальные принадлежности

- Фотопринтер цифровой фотокамеры фирмы «Олимпус»
- Сетевой адаптер
- Кожаная сумка для фотокамеры
- Стандартная карта SmartMedia (8/16/32/64 Мегабайт)
- Кожаная сумка для карт SmartMedia
- Адаптер дискеты FlashPath


- Адаптер карты персонального компьютера
- NiMH, никель-марганцевые батарейки
- Зарядное устройство для никель-марганцевых матареек
- Прибор считывания и записи для SmartMedia
(Состояние: июнь 2000 года)

Приделывание петли для рук

Петлю для ношения приделать к фотокамере.






ОСТОРОЖНО

- Петлю для ношения приделать так, как это показано на рисунке. Иначе она может отделиться и фотокамера упасть. В этом случае фирма «Олимпус» не перенимает ответственности за возникший ущерб.

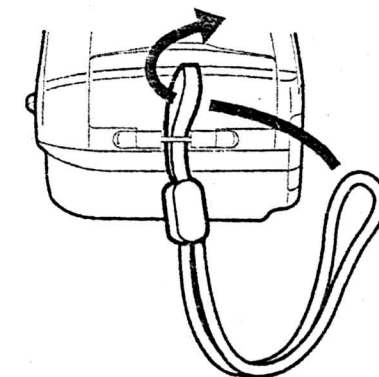


Укладка батареек

Не забудьте выключить фотокамеру. Крышку отсека для батареек отодвиньте в сторону и затем поднимите крышку. Уложите батарейки так, как это показано на рисунке. Закройте крышку отсека для батареек, нажмите вниз на рифленую поверхность и сдвиньте ее в положение блокировки.

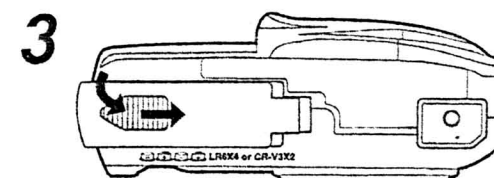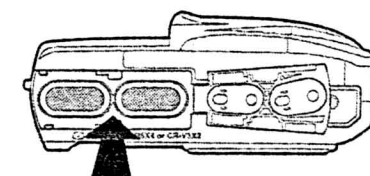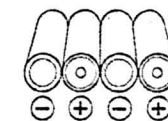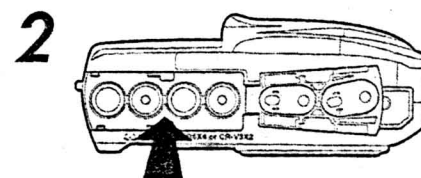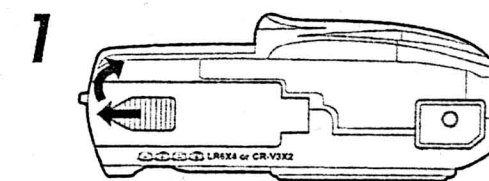

Использование сетевого адаптера (специальная принадлежность)

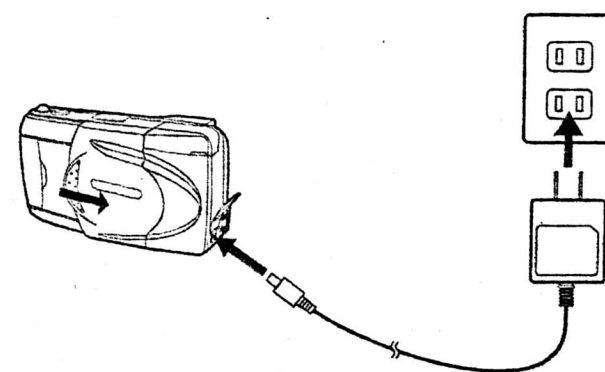

С помощью (получаемого как специальная принадлежность) сетевого адаптера фотокамерой можно пользоваться от сети тока.