

## Воспроизведение кадров

### Подготовка

- Не забудьте закрыть защитную задвижку объектива.
- Нажмите кнопку Вкл./Вык. ЖК-монитора

### Резервный режим работы

Если Вы дольше трех минут не производите с фотокамерой никаких операций, она автоматически выключается. Однако мы рекомендуем не ждать так долго, а сразу выключать фотокамеру после съемки.

С новыми батарейками автоматическое выключение фотокамеры длится дольше. Кроме того, промежутки времени зависят от типа батареек.


### Выключение

Нажмите кнопку Вкл./Выкл. ЖК-монитора.

### Индикация кадров

Чтобы выключить фотокамеру и показать последний снятый кадр, при закрытой защитной задвижке объектива в режиме работы воспроизведения нажмите кнопку монитора. Теперь кадры показываются на мониторе, совместно с рядом показываемой информацией.

Чтобы показать предыдущую съемку, нажмите  $\triangleleft$  клавиатуры ступенчатого перемещения,  $\triangleright$  для последующего,  $\triangle$  для 10 предыдущих и  $\nabla$  для 10 расположенных далее съемок.

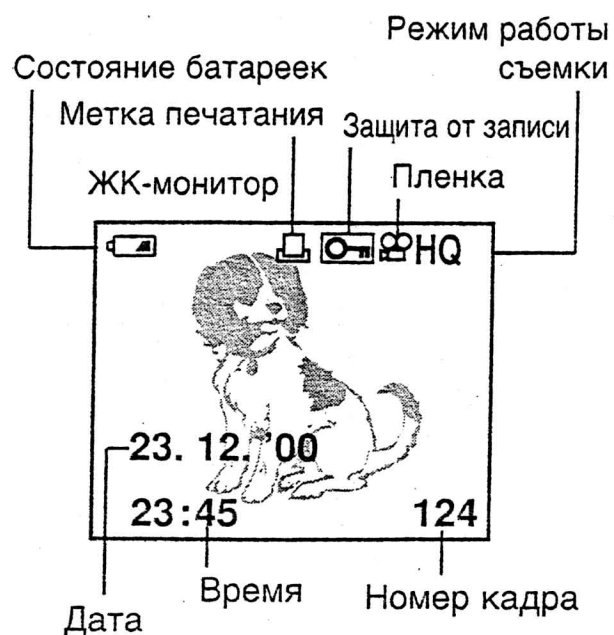

### Одновременная индикация многих кадров (индексный кадр)


Чтобы выключить фотокамеру и показать последний снятый кадр, при закрытой защитной задвижке объектива в режиме работы воспроизведения нажмите кнопку монитора. Теперь, чтобы показать последний отдельный заснятый кадр, рычаг переменного фокусного расстояния подвиньте на позицию W. Теперь нажмите на  $\triangle$  у клавиатуры ступенчатого перемещения, чтобы показать группу кадров, которая находится до левой верхней съемки или нажмите  $\nabla$  для индикации группы кадров, которая следует на расположенной справа внизу съемке. Для выбора кадра, который находится слева от края дисплея, нажмите  $\triangleleft$  или  $\triangleright$  для кадров на правой стороне.

Чтобы выбранную съемку показать в полном размере, рычаг переменного фокусного расстояния передвиньте на позицию T.

### Проверка резкости кадра посредством увеличения кадра (увеличение участка изображения)

Чтобы выключить фотокамеру и показать последний снятый кадр, при закрытой защитной задвижке объектива в режиме работы воспроизведения нажмите кнопку монитора. Клавиатурой ступенчатого перемещения выберите показываемый кадр, и затем рычаг переменного фокусного расстояния потяните в направлении T (теле). Теперь выбранный кадр увеличивается в 1,5-раза; посредством дальнейшего движения рычага переменного фокусного расстояния на позицию T фактор увеличения увеличивается в 0,5-раза (до максимального увеличения в 3-раза). Чтобы выбрать увеличенный размер кадра, используйте клавиатуру ступенчатого перемещения. Чтобы вернуть кадр в оригинальный размер, передвиньте рычаг переменного фокусного расстояния в направлении W.

### Присоединение к телевизору

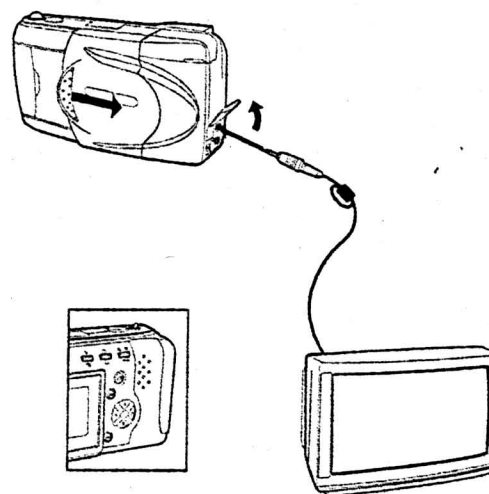

Не забудьте выключить фотокамеру и закрыть защитную задвижку объектива. Конец видеокабеля соедините с гнездом выхода видеосигнала фотокамеры, и другой конец с присоединением входа телевизора. Включите телевизор, затем на «Видеовыход», затем нажать кнопку монитора фотокамеры. Показываемый кадр выберите клавиатурой ступенчатого перемещения.

### Защита от непреднамеренного стирания (защита от записи)

Чтобы выключить фотокамеру и показать последний снятый кадр, при закрытой защитной задвижке объектива в режиме работы воспроизведения нажмите кнопку монитора. Для выбора защищаемого кадра используйте клавиатуру ступенчатого перемещения; затем нажмите кнопку защиты от стирания. Для деактивирования функции защиты от стирания снова нажмите кнопку защиты от стирания.

### Стирание отдельных кадров

Чтобы выключить фотокамеру и показать последний снятый кадр, при закрытой защитной задвижке объектива в режиме работы воспроизведения нажмите кнопку монитора. Для выбора стираемого кадра используйте клавиатуру ступенчатого перемещения; затем нажмите кнопку стирания. После появления индикации подтверждения выберите у клавиатуры ступенчатого перемещения «Yes/Да»; затем нажмите кнопку ОК. После звучания звукового тона кадр стирается.